

## Deep Fryer Safety

### IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock, do not immerse Control Panel Assembly, cord or plugs in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. This appliance is not to be used by children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to manufacturer (see warranty) for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving fryer containing hot oil.
12. Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn control to "OFF," then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Be sure handle is properly assembled to basket and locked in place. (See detailed assembly instructions)

### SAVE THESE INSTRUCTIONS!

#### Consumer Safety Information

**THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

Congratulations on the purchase of your New GE Deep Fryer. This Deep Fryer is equipped with a Break-away Power Cord System, which includes a detachable magnetic cord designed to

**NOTE: This cord meets revised Underwriter's Laboratories (UL) Standard 1083 requirements effective May 30, 2001.**

A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. **WARNING: Do not use an extension cord.**

No user-serviceable parts inside Control Panel Assembly. Do not attempt to service this product.

2



Customer:

Model: DEEP FRYER 168954 (WDF-100)

Subject: Manual


Date: Jun 30, 2003

#### Approvals:

Authorized Parties	Signature	Date
RND		July 2, 2003
MKT		July 2, 2003
Customer		

## Know Your Deep Fryer

### Parts and Features

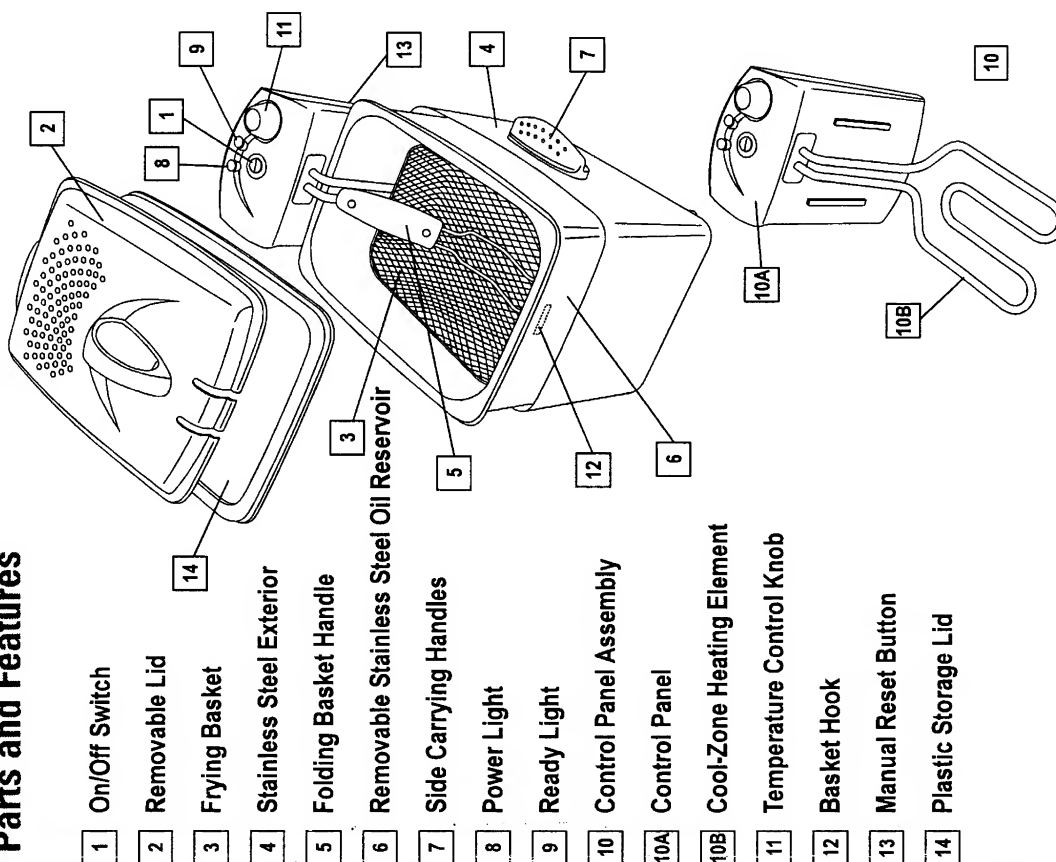

3

## Seguridad relativa a la freidora

### IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Siempre se deben tomar precauciones básicas al usar artefactos eléctricos, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. No toque las superficies calientes. Use las asas o pinzas.
3. Para protegerse contra electrochoques, no sumerja el conjunto de panel de mandos, el cordón o los enchufes en agua o cualquier otro líquido.
4. Es necesario supervisar de cerca cuando haya niños usando cualquier artefacto o estén cerca del mismo. Este artefacto no debe ser usado por los niños.
5. Desconecte el artefacto del tomacorriente cuando no lo esté usando o antes de limpiarlo. Deje que la freidora se enfríe antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarla.
6. No use ningún artefacto con el cordón o enchufe dañado o si ésta no funciona bien o ha sufrido desperfectos de cualquier tipo o tiene cualquier tipo de daño. Devuelva el artefacto al fabricante (vea la garantía) para que lo examinen, reparen o ajusten.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar lesiones.
8. No lo use a la intemperie.
9. No deje el cordón colgando al borde de la mesa o mostrador, o que toque las superficies calientes.
10. No coloque el artefacto sobre o cerca del quemador de gas o eléctrico, o en un horno caliente.
11. Un artefacto que contenga aceite u otros líquidos calientes debe ser movido con sumo cuidado.
12. Siempre conecte el enchufe al aparato primero, luego enchufe el cordón en el tomacorriente de la pared. Para desconectar, oprima el botón a la posición "APAGADO" ("OFF"), luego desconecte el enchufe del tomacorriente de la pared.
13. No use el artefacto para usos distintos a los indicados.
14. Asegúrese de que las asas estén colocadas apropiadamente en la canastilla y trabadas en su sitio. (Consulte las instrucciones detalladas para armar).

### ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

### Información de Seguridad para el Consumidor

ESTE ARTEFACTO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.



Este artefacto electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como una característica de seguridad para reducir el riesgo de electrochoque, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si no entra totalmente en el tomacorriente, de vuelta el enchufe. Si tampoco entra, comuníquese con un electricista competente. No intente modificar de manera alguna este enchufe.

Felicitaciones por su compra de nuestra nueva freidora profunda CLE. Esta freidora cuenta con un sistema de cordón eléctrico desprendible, el cual incluye un cordón magnético separable

Se suministra un cordón de alimentación eléctrica corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse en un cordón largo. ADVERTENCIA: No utilice un cordón alargador.


Dentro de este conjunto de panel de mandos no hay ninguna pieza reparable por el usuario. No intente reparar este producto.

### Approvals:

Authorized Parties	Signature	Date
RND		July 2, 2003
MKT		July 2, 2003
Customer		

## Conozca su freidora

### Piezas y características

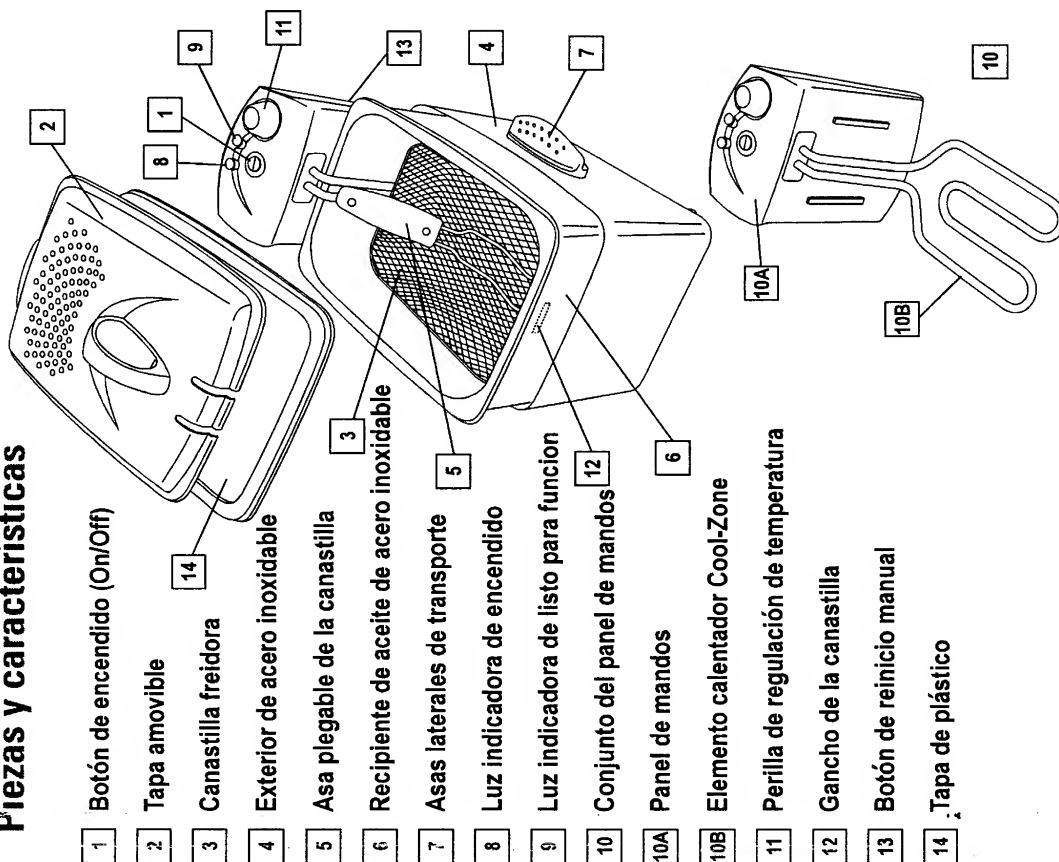

1 Botón de encendido (On/Off)

2 Tapa amovible

3 Canastilla freidora

4 Exterior de acero inoxidable

5 Asa plegable de la canastilla

6 Recipiente de aceite de acero inoxidable

7 Asas laterales de transporte

8 Luz indicadora de encendido

9 Luz indicadora de listo para función

10 Conjunto del panel de mandos

10A Panel de mandos

10B Elemento calentador Cool-Zone



11 Perilla de regulación de temperatura

12 Gancho de la canastilla

13 Botón de reinicio manual

14 Tapa de plástico

**Approvals:**

Authorized Parties	Signature	Date
RND		July 2, 2003
MKT		July 2, 2003
Customer		

## Frying Time and Temperature

The frying times in this chart are a guide and should be adjusted to suit the different quantities or thickness of food and to suit your own taste.

FOOD	TEMP. SETTING	TIME (MINUTES)
Chicken Strips	375° F	5 to 8
Chicken pieces, bone-in	360° F	15 to 20
Fish, Battered	375° F	4 to 5
French fries, frozen	Follow directions on package	
Fritters	375° F	2 to 4
Onion Rings	375° F	2 to 3
Shrimp, breaded	360° F	2 to 4

## Service or Repair

Periodically check handle and feet screws for looseness using a Phillips head screwdriver. Carefully, retighten the screws as necessary. CAUTION: Over tightening can result in stripping of screws or nuts or cracking of handles or feet.

**This appliance has no other user serviceable parts. Do not attempt to repair this appliance should it malfunction. Contact the Customer Assistance Number located on the back page of this instruction manual.**

## How to Use Your Deep Fryer (Cont.)

a safety protection device:

If the Control Panel Assembly is not properly placed on the Stainless Steel Exterior, the Control Panel Assembly will not operate.

## How to Clean Your Deep Fryer


**WARNING: Always turn control to "OFF" then disconnect plug from wall outlet BEFORE disconnecting BREAK-AWAY CORD.**

### CAUTION:



- Do not immerse cord sets in water or any liquids.
- Do not attempt to defeat the detachable magnetic Break-away cord system by trying to permanently attach cord set to product.
- Do not stick pins or other sharp objects in holes on magnetic cord set.
- Do not use any type of steel wool to clean magnetic contacts.

- Unplug from outlet and allow unit to cool completely.
- Remove Break-away magnetic cord from the fryer socket.
- Clean the outside of the Deep Fryer and lid with a damp cloth.  
**CAUTION:** Do not use abrasive pads or alcohol.
- Remove Frying Basket. Wash the Frying Basket in the dishwasher or with hot soapy water. Rinse and towel dry carefully.
- Lift Control Panel Assembly up from backside of fryer.  
**CAUTION:** Be sure you have allowed enough time, after using, for Control Panel Assembly to cool down completely.
- Ensure that both the lid and the Oil Reservoir are completely dry after washing and before use.
- After cleaning, reassemble Control Panel Assembly onto the Stainless Steel Exterior (See figure 3). The Control Panel Assembly must be attached properly to the back of the Stainless Steel Exterior or the appliance will not operate.
- For storage, Folding Basket Handle can be folded down to fit inside the Oil Reservoir.

Figure 3

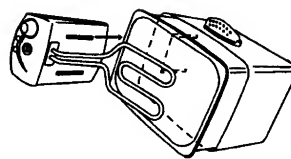

**Approvals:**

Authorized Parties	Signature	Date
RND		July 2, 2003
MKT		July 2, 2003
Customer		

## Cómo usar su freidora (cont.)

asa y, antes de servir, vierta el contenido en una fuente cubierta con toallas de papel.

- Una vez que termina de cocinar, apague la freidora pulsando el botón de encendido a la posición de apagado (OFF).

**ADVERTENCIA: NO UTILICE EL SISTEMA DE CORDÓN ELÉCTRICO DESPRENDIBLE PARA DESCONECTAR LA FREIDORA. SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO EL ENCHUFE DEL TOMACORRIENTE PARA DESCONECTAR LA FREIDORA.** Con este producto utilice únicamente un conjunto de cordón magnético modelo No. DP18. El uso de cualquier otro cordón magnético puede provocar un incendio, electrochoque o lesiones.

11. Una vez que termina de cocinar, apague la freidora pulsando el botón de encendido a la posición de apagado (OFF).

**PRECAUCIÓN:** El cordón eléctrico desprendible está concebido únicamente para desconectar accidentalmente y no para desconectarlo durante el funcionamiento normal.

En el caso de que el cordón se desconecte, el usuario deberá desenclavar inmediatamente el cordón del tomacorriente de la pared y después volver a conectar el cordón magnético al receptáculo.

**NOTA:** Su freidora cuenta con un dispositivo protector: Si el conjunto de panel de mandos no está bien colocado en la pared exterior de acero inoxidable, no funcionará.

3. Limpie el exterior de la freidora y la tapa con un trapo húmedo.

**PRECAUCIÓN:** No use fibras abrasivas o alcohol.

## Cómo limpiar su freidora

**ADVERTENCIA: ANTES de desconectar el CORDÓN DESPRENDIBLE, ponga siempre el botón de encendido en "OFF" y después desconecte el enchufe del tomacorriente de la pared.**

### PRECAUCIÓN:

- No sumerja los cordones eléctricos en agua u otros líquidos.
- No intente burlar el sistema de cordón magnético separable, tratando de conectar permanentemente el cordón a la freidora.
- No inserte alfileres u otros objetos afilados en los agujeros del conjunto de cordón magnético.
- No use ningún tipo de lana de acero para limpiar los contactos magnéticos.

- Desenchufe la freidora del tomacorriente y deje que se enfríe completamente.
- Desconecte el cordón magnético separable del receptáculo de la freidora.

## Cómo limpiar su freidora (cont.)

- La canastilla, la tapa, la tapa de almacenamiento y el recipiente de aceite pueden lavarse sin peligro en el lavavajillas. Después de la limpieza, seque minuciosamente todos los componentes.


- No sumerja jamás el conjunto de panel de mandos en agua u otros líquidos. Limpie suavemente la superficie exterior del conjunto de panel de mandos con un trapo humedecido en una solución de jabón suave o agua pura.

- Asegúrese que tanto la tapa como el recipiente de aceite estén bien secos después de lavados y antes de utilizarlos.

- Después de la limpieza, vuelva a instalar el conjunto de panel de

mandos en la pared exterior de acero inoxidable (vea la figura 3). El conjunto de panel de mandos debe quedar bien instalado en la parte posterior del exterior de acero inoxidable, de lo contrario la freidora no funcionará.

Figura 3

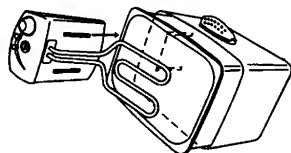

- Para guardar la freidora, pliegue el asa de la canastilla para que encaje dentro del recipiente de aceite.

## Tiempo y temperatura de cocción

Los tiempos de cocción indicados en esta tabla se dan como guía y deberán ajustarse de acuerdo a las diferentes cantidades o al grosor de los alimentos y a su propio gusto.

ALIMENTO	TEMP. FLUADA	TIEMPO (MIN.)
Tiras de pollo	375° F	5 a 8
Trozos de pollo con hueso	360° F	15 a 20
Pescado con batido	375° F	4 a 5
Papas fritas congeladas	Siga las indicaciones del paquete	
Frituras	375° F	2 a 4
Anillos de cebolla	375° F	2 a 3
Carne empanado	360° F	2 a 4

## Servicio o Reparación

Periódicamente revise los tornillos de las asas y patas ya que podrían haberse aflojado, y en ese caso, apriételes. Cuidadosamente usando un desatornillador de estrella. **PRECAUCIÓN:** No apriete demasiado los tornillos, ya que podría destruir la rosca de los mismos o romper el asa o patas.

Este utensilio no contiene partes a las que el usuario pueda dar servicio. No trate de reparar este equipo si funciona mal. Comuníquese al número de Asistencia al Cliente que se da en la última página de este manual de instrucciones.